

SMOOTHSKIN



IPL USER GUIDE

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI SMOOTHSKIN PURE MINI!

Xin chúc mừng! Bạn đã mở ra cánh cửa đến với thế giới của vẻ đẹp, sự mịn màng và tiện lợi không gì sánh được. Hãy đến với chúng tôi và tham gia vào cuộc trò chuyện tại www.smoothskin.com nơi bạn có thể nhận được lời khuyên và hỗ trợ từ chuyên gia trong suốt quá trình điều trị.

MỤC LỤC

1.	BỘ SẢN PHẨM SMOOTHSKIN PURE MINI	3	10.	CẨM BIẾN TIẾP XÚC DA	25
2.	CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SMOOTHSKIN PURE MINI	4	11.	CÁC CHẾ ĐỘ SMOOTHSKIN PURE MINI	26
3.	THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN	6	12.	ĐẦU BẮN CHÍNH XÁC	28
4.	RỦI RO TIỀM ẨN, TÁC DỤNG PHỤ VÀ PHẢN ỨNG VỚI DA	12	13.	LÀM SẠCH, BẢO DƯỠNG VÀ BẢO QUẢN	30
5.	LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SMOOTHSKIN PURE MINI	15	14.	MANG THEO SMOOTHSKIN PURE MINI KHI ĐI LẠI	30
6.	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA SMOOTHSKIN PURE MINI	17	15.	XỬ LÝ SỰ CỐ	31
7.	MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI BẠN	17	16.	BẢO HÀNH	31
8.	CÁCH SỬ DỤNG SMOOTHSKIN PURE MINI	18	17.	NHÃN VÀ KÝ HIỆU	32
9.	CẨM BIẾN TỔNG DA	23	18.	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	33

1. BỘ SẢN PHẨM SMOOTHSKIN PURE MINI

THÀNH PHẦN

Bên trong bộ sản phẩm của SmoothSkin Pure Mini bạn sẽ thấy có các bộ phận sau:

- Thiết bị cầm tay và Bộ nguồn điện Để
- Cáp nguồn chính
- Đầu bắn chính xác BẮN
- Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống SmoothSkin Pure Mini




Nắp bụi (không có hình)
Túi bảo quản (không có hình)

2. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SMOOTHSKIN PURE MINI

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA IPL

SmoothSkin Pure Mini được thiết kế để giúp phá vỡ chu kỳ phát triển của lông. Năng lượng ánh sáng được truyền qua bề mặt da và được hấp thụ bởi melanin có trong thân lông. Năng lượng ánh sáng đó được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt (bên dưới bề mặt da), có tác dụng ngăn những sợi lông phát triển trở lại. Giờ đây bạn sẽ thấy lông đã được điều trị sẽ rụng một cách tự nhiên trong vài ngày đến 1-2 tuần.

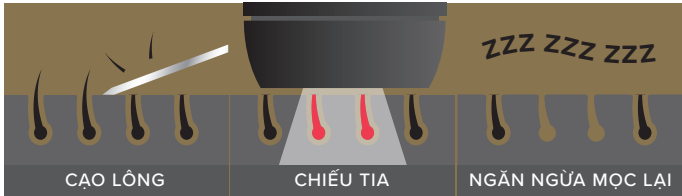

NHỮNG GÌ ĐƯỢC MONG ĐỢI

Ngay sau khi điều trị, bạn sẽ không gặp bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào từ việc điều trị (Tham khảo phần 4 để biết thêm thông tin về tác dụng phụ).

Trong vài tuần đầu tiên sau các liệu pháp điều trị ban đầu, bạn vẫn sẽ thấy một số sợi lông mọc lên. Đây có thể là những sợi lông bị bỏ sót trong quá trình điều trị, nghĩa là những sợi lông không hoạt động ở giai đoạn tăng trưởng (Anagen) trong quá trình điều trị; khi IPL có hiệu quả nhất.

Chỉ trong vòng từ 6 đến 12 tuần điều trị, bạn sẽ thấy lượng lông mọc lại giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn sẽ còn lượng lớn lông chưa phát huy tác dụng điều trị trong giai đoạn tăng trưởng của lông. Do đó, điều quan trọng là bạn cần tiếp tục lượt điều trị hàng tuần.

Sau 12 tuần của liệu trình điều trị, bạn sẽ thấy lượng lông mọc lại giảm đáng kể ở khu vực được điều trị. Những sợi lông còn sót lại sẽ mịn hơn và có màu nhạt hơn. Cần tiếp tục điều trị theo yêu cầu, để giảm lượng lông không mong muốn.



3. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu bạn có làn da rất sẫm. Cảm biến tông da nằm gần cửa sổ đầu ra của thiết bị sẽ xác định tông da của bạn. Nếu cảm biến tông da xác định rằng da bạn quá sẫm để có thể sử dụng một cách an toàn, SmoothSkin Pure Mini sẽ bị ngăn không cho hoạt động.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu da bạn bị rám nắng nhân tạo hoặc tự nhiên hoặc bị cháy nắng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da của bạn có thể rất nhạy cảm sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đặc biệt dễ bị bỏng, phỏng rộp, mất màu hoặc sẹo nếu bạn sử dụng SmoothSkin Pure Mini. Hãy đợi 1 tuần cho đến khi tình trạng cháy nắng hoặc rám nắng biến mất rồi hãy sử dụng SmoothSkin Pure Mini.

KHÔNG ĐỂ các khu vực được điều trị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hãy đợi ít nhất 7 ngày sau khi điều trị rồi hãy để da được điều trị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da của bạn có thể rất nhạy cảm sau khi điều trị với SmoothSkin Pure Mini và đặc biệt dễ bị cháy nắng. Thoa kem chống nắng (chỉ số SPF 15 trở lên) vào khu vực được điều trị hoặc che khu vực được điều trị bằng trang phục phù hợp.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini trực tiếp trên màng nhầy, bộ phận sinh dục hoặc xung quanh hậu môn. Những khu vực này có thể có màu da sẫm hơn và/hoặc nhiều lông hơn. Sử dụng thiết bị ở những khu vực này có thể gây khó chịu/đau đớn hoặc làm tổn thương (bỏng, mất màu hoặc sẹo) làn da của bạn.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu bạn có tiền sử ung thư da hoặc tổn thương tiền ung thư (ví dụ: nốt ruồi sinh hoặc một số lượng lớn nốt ruồi)

Không sử dụng trên vùng da bị mụn rộp hoặc sẹo

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, vì thiết bị này chưa được thử nghiệm với những đối tượng này.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini trên các nốt đen hoặc nâu sẫm như vết bớt, nốt ruồi hoặc mụn cóc ở khu vực bạn muốn điều trị. Sử dụng SmoothSkin Pure Mini có thể làm tổn thương làn da của bạn hoặc làm cho tình trạng hiện tại trở nên tệ hơn. Bạn có thể gặp phải các tác dụng phụ như bỏng, phỏng rộp và thay đổi màu da hoặc sẹo.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu bạn có bất kỳ tình trạng bệnh lý về da nào tại khu vực điều trị, bao gồm bệnh vẩy nến, bạch biến, chàm, mụn trứng cá, mụn rộp hoặc nhiễm trùng đang tiếp diễn hoặc vết thương.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu bạn dưới 18 tuổi vì thiết bị này chưa được thử nghiệm với những đối tượng này.

CẢNH BÁO

AN TOÀN CHO MẮT



SmoothSkin Pure Mini phát ra tia ánh sáng xung cường độ cao (IPL). Tiếp xúc trực tiếp với tia này có khả năng gây hại cho mắt của bạn. Hãy cẩn trọng và làm theo các biện pháp phòng ngừa an toàn dưới đây.

CẢNH BÁO. Có thể bị tổn thương mắt (Có thể dẫn đến mất thị lực) hoặc tổn thương da nếu không tuân theo hướng dẫn. Đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng

Thiết bị cầm tay chỉ có thể được kích hoạt (chiếu tia) nếu cảm biến tông da (bên cạnh cửa sổ điều trị) phát hiện chỉ số tông da hợp lệ và tiếp xúc hoàn toàn với khu vực điều trị. Tuy nhiên:

KHÔNG nhìn thẳng vào cửa sổ điều trị của thiết bị cầm tay khi hệ thống đã được kết nối với nguồn điện và đã được bật

KHÔNG cố gắng kích hoạt (chiếu tia) hệ thống về phía mắt

KHÔNG điều trị các khu vực xung quanh mắt (lông mày hoặc lông mi). Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến tổn thương mắt, bảo vệ mắt để tránh tiếp xúc gần cửa sổ điều trị. **KHÔNG** sử dụng thiết bị trên mi mắt hoặc gần với mắt

CHỈ cố gắng kích hoạt (chiếu tia) hệ thống khi mặt trước của thiết bị cầm tay tiếp xúc gần với khu vực bạn muốn xử lý.


CHÚNG TÔI KHUYẾN bạn không nên nhìn vào thiết bị cầm tay khi chiếu vào da.

AN TOÀN VỀ ĐIỆN

Như với bất kỳ thiết bị điện nào, bạn phải tuân thủ một số biện pháp phòng ngừa nhất định để đảm bảo an toàn.

KHÔNG cố mở SmoothSkin Pure Mini, vì điều này có thể khiến bạn tiếp xúc với các linh kiện điện nguy hiểm.

KHÔNG sử dụng nếu SmoothSkin Pure Mini bị hỏng; ví dụ: Thiết bị cầm tay bị nứt, hỏng cáp (có thể nhìn thấy dây bên trong), kính trên Thiết bị cầm tay bị nứt hoặc vỡ, v.v. Điều này có thể khiến bạn bị thương.

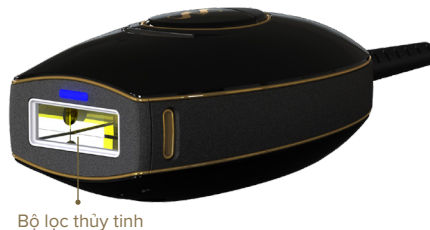

KHÔNG SỬ DỤNG gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn hoặc các thùng chậu có chứa nước. Nếu SmoothSkin Pure Mini bị ướt, bạn không được sử dụng thiết bị này.

KHÔNG sử dụng nếu SmoothSkin Pure Mini trở nên rất nóng khi chạm vào. Điều này nghĩa là thiết bị có thể đã bị hỏng.

KHÔNG sử dụng bộ nguồn hoặc linh kiện khác, trừ những linh kiện được cung cấp để sử dụng với SmoothSkin Pure Mini. Việc này có thể làm hỏng thiết bị và khiến thiết bị ngừng hoạt động.

KHÔNG cố gắng kích hoạt (chiếu tia) SmoothSkin Pure Mini lên bất kỳ bề mặt nào khác ngoài da.

CẢNH BÁO không được phép chỉnh sửa thiết bị này.

KHÔNG đặt SmoothSkin Pure Mini ở vị trí khó ngắt kết nối với nguồn điện.



THÔNG TIN AN TOÀN CHUNG

KHÔNG SỬ DỤNG nếu bạn đã điều trị nốt da ở khu vực bạn muốn điều trị. Vui lòng đợi 30 ngày sau khi nốt da rồi mới điều trị bằng SmoothSkin Pure Mini.

Điều trị da rám nắng bằng Ánh sáng xung cường độ cao (IPL) có thể dẫn đến tình trạng tăng sắc tố vĩnh viễn (sẫm lại) hoặc giảm sắc tố (sáng lên) của da được điều trị.

KHÔNG sử dụng trên các vùng da có hình xăm hoặc trang điểm vĩnh viễn.

KHÔNG sử dụng nếu bạn nhạy cảm với ánh sáng mặt trời (nhạy cảm ánh sáng) hoặc đang dùng loại thuốc khiến da nhạy cảm hơn và gây ra tình trạng nhạy cảm ánh sáng, ví dụ Retin A, Accutane và/hoặc các retinoid tại chỗ khác. Luôn kiểm tra tờ rơi hướng dẫn đi kèm với sản phẩm thuốc của bạn, để xem

liệu nhạy cảm ánh sáng có được liệt kê là tác dụng phụ hay không. Sử dụng SmoothSkin Pure Mini trên da nhạy cảm ánh sáng có thể dẫn đến tổn thương da như sưng hoặc phồng rộp. Tham khảo lời khuyên của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị vì việc sử dụng có thể gây hại cho da.

Thiết bị này không dùng để điều trị các tình trạng bệnh. Cần tham khảo lời khuyên của bác sĩ để giải quyết các tình trạng như nốt ruồi, phát ban trên da, ngứa da, nấm da hoặc nhiễm trùng, vết sưng trên da hoặc các vết sần trên da.

Không nên sử dụng SmoothSkin Pure Mini trên các chất làm đầy hoặc botox.

Nên để SmoothSkin Pure Mini xa tầm tay trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em không nên sử dụng, chơi, bảo trì hoặc làm sạch thiết bị. Có một số rủi ro tiềm ẩn - tiếp xúc với đầu ra ánh sáng gây bỏng hoặc tổn thương mắt, điện giật, dây cáp siết cổ.

Tránh để SmoothSkin Pure Mini gần với vật nuôi và côn trùng vì chúng có thể làm hỏng thiết bị. Rủi ro tiềm ẩn bao gồm suy giảm chức năng và điện giật.

SmoothSkin Pure Mini không dành cho những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần. Trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị đúng cách và an toàn từ người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.

Bộ lọc thủy tinh của SmoothSkin Pure Mini là một bộ phận quan trọng mà sẽ tích nhiệt trong quá trình sử dụng.

KHÔNG chạm trực tiếp vào bộ lọc trong hoặc sau khi sử dụng. Thường xuyên kiểm tra Bộ lọc xem có bị hỏng hóc hay không. **KHÔNG** sử dụng SmoothSkin Pure Mini nếu bộ lọc bị nứt hoặc không có bộ lọc.

Đảm bảo cửa sổ điều trị của SmoothSkin Pure Mini luôn sạch sẽ và không có mảnh vụn. Bất kỳ mảnh

vụn nào trên hoặc xung quanh cửa sổ điều trị trong khi hoạt động có thể dẫn đến thay đổi tạm thời tình trạng da như đỏ hoặc sưng tấy.

CẢNH BÁO: Da có thể bị gây hại sau khi sử dụng kéo dài hoặc lặp đi lặp lại tại một vị trí trên bề mặt.

CẢNH BÁO: Da có thể bị gây hại sau khi sử dụng kéo dài hoặc lặp đi lặp lại tại một vị trí trên bề mặt. Tránh sử dụng quá mức, bao gồm đi qua đi lại quá nhiều lần, chồng lặp các xung và/hoặc tăng tần suất sử dụng

CẢNH BÁO: Không bỏ qua các cơ chế an toàn vốn có của thiết bị

KHÔNG vượt quá mức độ sử dụng được chỉ định trong chế độ điều trị

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Triệt lông bằng laser hoặc nguồn ánh sáng xung cường độ cao có thể làm gia tăng mức độ phát triển lông ở một số người. Dựa trên dữ liệu hiện có, các nhóm có nguy cơ cao nhất đối với phản ứng này là phụ nữ tại khu vực Địa Trung Hải, Trung Đông và Nam Á khi được điều trị ở mặt và cổ.

KHÔNG sử dụng SmoothSkin Pure Mini trên bất kỳ khu vực nào mà bạn có thể muốn lông mọc trở lại.

KHÔNG sử dụng thiết bị SmoothSkin Pure Mini trên mặt, hàm hoặc cổ của nam giới. Lông ở khu vực mọc râu của nam giới quá rậm rạp và sử dụng thiết bị SmoothSkin Pure Mini ở những khu vực này có thể dẫn đến tổn thương da.

SmoothSkin Pure Mini không được khuyến khích sử dụng đối với lông có màu đỏ, xám hoặc vàng. SmoothSkin Pure Mini không hiệu quả đối với những màu lông này

4. RỦI RO TIỀM ẨN, TÁC DỤNG PHỤ VÀ PHẢN ỨNG VỚI DA

Sử dụng SmoothSkin Pure Mini có thể dẫn đến các tác dụng phụ.

TÁC DỤNG PHỤ TIỀM ẨN	CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN ỨNG
Đau nhẹ/khó chịu ở khu vực đang được điều trị	Điều này nằm trong dự tính và là tình trạng bình thường đối với tất cả các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn và cơn đau sẽ giảm dần khi tiếp tục sử dụng.
Cảm giác ấm lên hoặc cảm giác ngứa ran trong quá trình điều trị, thường biến mất sau vài giây đến một phút và giảm dần khi tiếp tục sử dụng.	Điều này nằm trong dự tính và là tình trạng bình thường đối với tất cả các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn.
Ngứa ở khu vực được điều trị	Điều này khá phổ biến đối với các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL và sẽ giảm dần sau một thời gian ngắn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn. Không gãi khu vực được điều trị.
Tình trạng đỏ da trong hoặc sau khi điều trị và sẽ biến mất trong vòng vài phút.	Điều này nằm trong dự tính và là tình trạng bình thường đối với tất cả các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn khi tình trạng đỏ da đã biến mất.

TÁC DỤNG PHỤ TIỀM ẨN	CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN ỨNG
Tình trạng đỏ da không biến mất trong vài phút và kéo dài 24-48 giờ.	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại thiết bị.
Đau hoặc khó chịu dữ dội trong khi điều trị hoặc tình trạng đau và khó chịu vẫn tiếp tục sau khi điều trị	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại thiết bị.

TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP HIẾM KHI XẢY RA	CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN ỨNG
Sưng và đỏ không biến mất trong vòng hai đến ba ngày.	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại thiết bị.
Thay đổi tạm thời màu da (sáng lên hoặc sẫm đi).	Nếu màu da của bạn thay đổi, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Phồng rộp hoặc bong rất da.	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại thiết bị. Áp túi làm lạnh lên khu vực này. Điều trị bằng kem bôi sát trùng hoặc trị bong.

Chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng với 50 đối tượng, mỗi đối tượng nhận được 12 lần điều trị hàng tuần. Các tác dụng phụ được ghi lại bao gồm:

- Ngứa - 3 đối tượng bị ngứa nhẹ sau khi điều trị.
- Đỏ nhẹ - 2 đối tượng xuất hiện phản ứng này.
- Cảm giác châm chích nhẹ - 5 đối tượng báo cáo cảm giác hơi khó chịu sau khi điều trị.
- Lông mọc ngược - 1 đối tượng báo cáo tình trạng lông mọc ngược sau khi điều trị.
- Đỏ nang lông - 1 đối tượng báo cáo một đốm đỏ tại nơi điều trị sau khi điều trị.

Trong tất cả các trường hợp, da được điều trị trở lại tình trạng bình thường trong vòng 7 ngày.

5. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SMOOTHSKIN PURE MINI

SmoothSkin Pure Mini được chỉ định để giảm vĩnh viễn lông không mong muốn.

Một thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của SmoothSkin Pure Mini. Các đặc điểm chính của thử nghiệm lâm sàng này bao gồm:

Tất cả các quy trình điều trị được thực hiện bởi các đơn vị vận hành phi y tế đã được đào tạo tại một địa điểm, sử dụng các thiết bị giống hệt với thiết bị SmoothSkin Pure Mini được cung cấp trong gói này;

Tất cả các đối tượng được yêu cầu hoàn thành các câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe tổng quát của họ và những người không thể điều trị, ví dụ những người có một hoặc nhiều yếu tố chống chỉ định như được liệt kê trong Phần 3 của Hướng dẫn sử dụng này không được tham gia thử nghiệm. Ngoài ra, tất cả các đối tượng được yêu cầu cung cấp Mẫu chấp thuận tham gia theo yêu cầu thử nghiệm lâm sàng quốc tế;

Tổng cộng có 53 đối tượng nữ, từ 19 đến 45 tuổi, bắt đầu tham gia thử nghiệm;

3 đối tượng rời khỏi thử nghiệm trong thời gian điều trị vì lý do cá nhân. Không có đối tượng nào rời khỏi thử nghiệm do các vấn đề liên quan đến việc sử dụng SmoothSkin Pure Mini;

Mỗi đối tượng nhận được 12 lượt điều trị hàng tuần tại vị trí cơ thể đã chọn. Phương pháp điều trị điển hình bao gồm cạo lông tại vị trí điều trị sau đó sử dụng SmoothSkin Pure Mini theo quy trình tương tự như được nêu trong Phần 8, Bước 3 của Hướng dẫn sử dụng này;

Chúng tôi sử dụng phương pháp đếm số lượng lông để đo lường sự thay đổi số lượng lông 6 tháng và

12 tháng sau lần điều trị cuối cùng. Số lượng lông ở vị trí điều trị được xác định thông qua ảnh chụp độ phân giải cao và sự khác biệt về số lượng lông được tính bằng phần trăm thay đổi;

Khi được sử dụng theo chỉ dẫn, những người tham gia thử nghiệm lâm sàng cho thấy số lượng lông giảm bình quân lần lượt là 44% và 36% tại thời điểm 6 tháng và 12 tháng sau lần điều trị cuối cùng khi so sánh với số lượng lông trước khi điều trị (Xem Bảng dưới đây). Kết quả thực tế khác nhau giữa các đối tượng:

SMOOTHSKIN PURE MINI	
Số lượng đối tượng 6 tháng sau khi điều trị	50
Số lượng lông giảm 6 tháng sau khi điều trị	43.9%
Số lượng đối tượng 12 tháng sau khi điều trị	33
Số lượng lông giảm 6 tháng sau khi điều trị	36.0%
% đối tượng được điều trị thành công (số lượng lông giảm >30%) trên tất cả các vùng cơ thể 12 tháng sau khi điều trị. Đối tượng điều trị thành công được định nghĩa là đối tượng có số lượng lông giảm trên 30% tại tất cả các vị trí điều trị sau 12 tháng.	66.7%

Tỷ lệ đối tượng gặp tác dụng phụ trong thử nghiệm lâm sàng là tối thiểu (như được nêu trong Phần 4 ở trên) và phần lớn các đối tượng (48 trong số 50) sẽ giới thiệu SmoothSkin Pure Mini cho bạn bè của họ.

6. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA SMOOTHSKIN PURE MINI

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

SmoothSkin Pure Mini được sử dụng để giảm vĩnh viễn lông không mong muốn.


7. MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI BẠN

KHU VỰC CƠ THỂ

SmoothSkin Pure Mini phù hợp để sử dụng cho lông trên cơ thể và lông trên khuôn mặt phụ nữ dưới đường viền má.

MÀU DA

SmoothSkin Pure Mini phù hợp để sử dụng cho các tông da sáng, trung bình và sẫm, bao gồm cả tông da số 5. SmoothSkin Pure Mini kết hợp với cảm biến tông da để đo màu da của bạn và sẽ ngăn không cho thiết bị hoạt động nếu màu da của bạn quá sẫm.



MÀU LÔNG

SmoothSkin Pure Mini phù hợp để sử dụng cho lông có màu đen hoặc nâu tự nhiên. Thiết bị có thể không hiệu quả trên lông màu trắng, xám, vàng hoặc đỏ.



8. CÁCH SỬ DỤNG SMOOTHSKIN PURE MINI

CẢNH BÁO: Thực hiện theo từng bước trong quy trình điều trị, đảm bảo bạn hoàn thành toàn bộ lộ trình mỗi bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ KHU VỰC CẦN ĐIỀU TRỊ


Cạo để loại bỏ tất cả lông có thể nhìn thấy. Đảm bảo không còn lông trên bề mặt da vì lông có thể gây tổn thương. Điều này cũng ngăn không cho các mảnh vụn che mặt trước thiết bị của bạn.
Làm sạch khu vực cần điều trị và làm khô. Hãy nhớ không được sử dụng bất kỳ loại gel hoặc kem nào với thiết bị này!

BƯỚC 2: TIẾN HÀNH KIỂM TRA DỊ ỨNG ÁP DA

Trước lần điều trị đầu tiên của bạn trên từng khu vực cơ thể mới, chúng tôi kiến nghị bạn kiểm tra da ở khu vực đó để biết phản ứng với SmoothSkin Pure Mini.

Khu vực kiểm tra phải có kích thước khoảng 3cm x 2cm (tương đương với 2 lần chiếu tia được áp dụng cho vùng da cạnh nhau). Thực hiện theo Bước 3 để điều trị khu vực này.

Hãy đợi 24 giờ sau khi tiến hành kiểm tra để đảm bảo làn da của bạn phù hợp để điều trị và không có phản ứng bất lợi với năng lượng ánh sáng. Nếu không có phản ứng nào sau 24 giờ, bạn có thể điều trị khu vực xung quanh khu vực kiểm tra. **KHÔNG** điều trị lại “Khu vực kiểm tra dị ứng áp da” trong ít nhất 1 tuần.

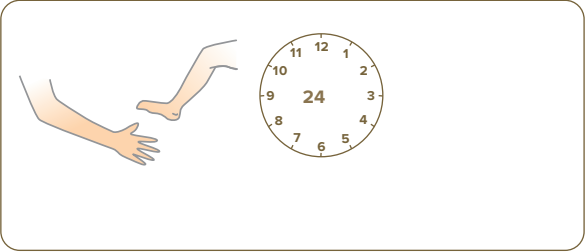

BƯỚC 3: ĐIỀU TRỊ VỚI SMOOTHSKIN PURE MINI

a) Cắm bộ nguồn vào ổ cắm sử dụng cáp nguồn được cung cấp. Bạn sẽ thấy ánh sáng màu trắng quét qua khi thiết bị bật và quạt sẽ khởi động.

THỜI GIAN CHỜ CHẾ ĐỘ STANDBY

Khi thiết bị được để ở tình trạng “không hoạt động”, tức là không có nút nào được ấn trong 10 phút thì thiết bị sẽ trở lại chế độ STANDBY. Để trở về chế độ SẴN SÀNG để điều trị, nhấn nút kích hoạt.


b) Áp mạnh thiết bị cầm tay vào khu vực cần điều trị để đảm bảo cảm biến tông da tiếp xúc với da. Nếu cảm biến tông da không phát hiện ra tông da hợp lệ, thì thiết bị cầm tay không thể kích hoạt. Khi cảm biến tông da xác định được tông da hợp lệ, đèn xung quanh nút kích hoạt sẽ phát ánh sáng TRẮNG để cho biết thiết bị đã sẵn sàng chiếu tia.



c) Nhấn nút kích hoạt. Thiết bị sẽ chiếu tia và bạn sẽ cảm nhận được cảm giác ấm áp.

d) Di chuyển thiết bị cầm tay sang khu vực tiếp theo cần điều trị và lặp lại. Cần sạc lại thiết bị giữa các lần chiếu tia. Thao tác này chỉ mất khoảng 0,6 giây.

e) Hãy chắc chắn bạn điều trị toàn bộ khu vực cần thiết, và điều trị các khu vực có lông cứng (chẳng hạn vùng nách) bằng cách di đi di lại nhiều lần (cho thiết bị chạy trên khu vực đó tối đa 3 lần).

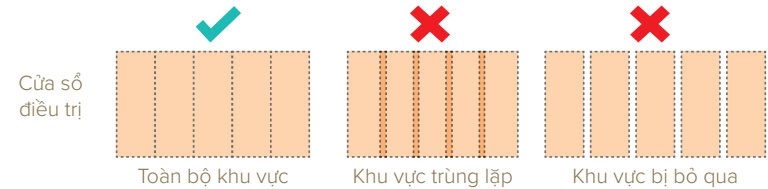

CẢNH BÁO: Đảm bảo không che lỗ thông hơi trên thiết bị trong khi điều trị, vì thiết bị có thể trở nên quá nóng nếu bạn làm như vậy.

SmoothSkin Pure Mini là một thiết bị cực kỳ nhanh và mạnh mẽ, cho phép bạn hoàn thành quá trình điều trị toàn thân trong vòng chưa đến 10 phút.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ - DẬP HAY TRƯỢT?

Phương pháp dập

Phương pháp này được khuyến nghị cho các khu vực có diện tích nhỏ như nách và đường viền bikini. Đặt thiết bị cầm tay lên da, nhấn và nhả nút kích hoạt. Rồi thiết bị khời da trước khi cần thận áp dụng lại cho khu vực điều trị tiếp theo.

Phương pháp trượt

Phương pháp này được khuyến nghị cho các khu vực có diện tích lớn hơn như chân. Đặt Thiết bị cầm tay lên da, giữ nút kích hoạt (nhấn xuống liên tục), sau đó trượt thiết bị cầm tay dọc theo da giữa các lần chiếu tia. Cố gắng di chuyển thiết bị cầm tay ở tốc độ ổn định, bao phủ toàn bộ khu vực cần điều trị mà không bị chùng chéo hoặc bỏ sót các khu vực.

BƯỚC 4: LỊCH TRÌNH ĐIỀU TRỊ SMOOTHSKIN PURE MINI CỦA BẠN

Nên sử dụng SmoothSkin Pure Mini một lần một tuần cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

BƯỚC 5: TẮT THIẾT BỊ SMOOTHSKIN PURE MINI

Khi kết thúc điều trị, nên rút phích cắm SmoothSkin Pure Mini ra khỏi ổ cắm điện.


Tham khảo phần 13 để biết chi tiết về cách chăm sóc thiết bị SmoothSkin Pure Mini của bạn một cách tốt nhất.



9. CẢM BIẾN TÔNG DA

Cảm biến tông da giúp xác định màu da của bạn và thiết lập mức công suất đầu ra phù hợp. Nếu màu da của bạn quá tối để điều trị bằng SmoothSkin Pure Mini, cảm biến tông da sẽ báo hiệu và không cho thiết bị hoạt động. Đèn MÀU ĐỎ sẽ hiển thị trên thanh mức năng lượng nếu màu da quá tối.

Tình trạng của cảm biến tông da có thể được nhìn thấy trên các thanh mức năng lượng nằm bên dưới nút kích hoạt ở đầu thiết bị cầm tay. Nếu tông da hợp lệ được phát hiện, đèn báo mức năng lượng sẽ phát sáng MÀU TRẮNG. Số lượng đèn phát sáng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tông da của bạn.

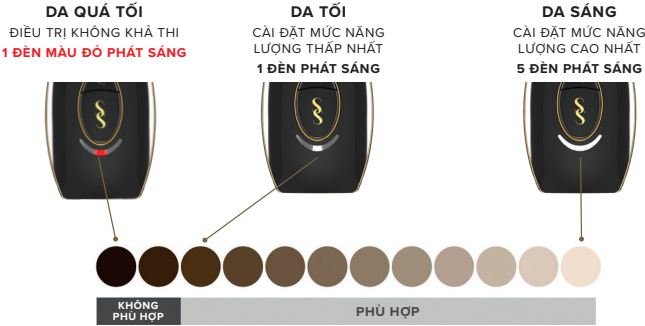

Ít đèn hơn = Da tối hơn và Cài đặt mức năng lượng thấp hơn

Nhiều đèn hơn = Da sáng hơn và Cài đặt mức năng lượng cao hơn

Mức năng lượng ánh sáng được cung cấp cho từng cài đặt thiết bị khi ở Chế độ Mạnh mẽ (tùy thuộc vào màu da) được hiển thị trong bảng bên dưới.

Số đèn báo mức năng lượng phát sáng	Năng lượng tối đa (J/cm2)
1	3.0
3	3.5
5	4.0

Tiếp xúc hoàn toàn với làn da của bạn nhằm đảm bảo đem lại hiệu quả tốt nhất, do toàn bộ năng lượng ánh sáng phát ra từ thiết bị đều được chiếu vào khu vực điều trị.

10. CẢM BIẾN TIẾP XÚC DA

SmoothSkin Pure Mini được trang bị cảm biến tiếp xúc da để kiểm tra sự tiếp xúc với da trước mỗi lần chiếu tia, đảm bảo thiết bị an toàn để hoạt động. Điều này giúp cho thiết bị tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nhất về an toàn.

Ngoài ra, cảm biến tiếp xúc da còn đảm bảo bạn sẽ phát huy được kết quả điều trị tốt nhất khi sử dụng thiết bị. Thiết bị chỉ chiếu tia khi các cảm biến đã tiếp xúc hoàn toàn với khu vực điều trị.

Với bề mặt tiếp xúc hoàn toàn với làn da, toàn bộ năng lượng ánh sáng phát ra từ thiết bị sẽ được tiếp xúc với khu vực điều trị để đem lại kết quả tốt nhất.

Nếu thiết bị không tiếp xúc hoàn toàn với khu vực điều trị, thiết bị sẽ không chiếu tia. Hãy thử điều chỉnh vị trí hoặc vặn thiết bị để đảm bảo thiết bị đã tiếp xúc hoàn toàn. Đối với các khu vực khó điều trị như ngón tay và ngón chân, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đầu chính xác.




11. CÁC CHẾ ĐỘ SMOOTHSKIN PURE MINI

Bạn có thể sử dụng một trong các chế độ thoải mái sau của SmoothSkin Pure Mini trong quá trình điều trị:



Chế độ Mạnh mẽ –
Không có đèn chỉ báo

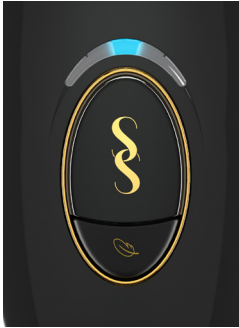

Chế độ Nhẹ nhàng –
Đèn chỉ báo bật

Chế độ Mạnh mẽ (Power Mode) là chế độ cài đặt mức năng lượng cao nhất của thiết bị. Chế độ Mạnh mẽ sẽ mang lại kết quả tốt nhất, vì chế độ này sử dụng công suất tối đa có thể cho tông da độc nhất của bạn. Chế độ này hoạt động đặc biệt hiệu quả trên các khu vực có lông cứng mà ở đó lông có xu

hướng dày hơn, chẳng hạn như nách và đường bikini.

Bạn có thể sử dụng Chế độ Nhẹ nhàng (Gentle Mode) nếu bạn thấy Chế độ Mạnh mẽ không thoải mái hoặc hơi quá đau. Công suất đầu ra sẽ giảm khi vận hành thiết bị ở Chế độ Nhẹ nhàng.

Khi thiết bị được bật, thiết bị sẽ được cài đặt mặc định ở Chế độ Mạnh mẽ (Power Mode). Bạn có thể chuyển sang Chế độ Nhẹ nhàng bằng cách nhấn vào nút hình lông vũ và chế độ này được biểu thị bằng một ánh sáng xanh.

Dù ở bất kỳ chế độ nào, bạn có thể lựa chọn sử dụng Phương pháp trượt hoặc Phương pháp đập.

Phương pháp đập được khuyến nghị cho các khu vực có diện tích nhỏ như nách và đường viền bikini. Đặt thiết bị cầm tay lên da, nhấn và nhả nút kích hoạt. Rồi thiết bị khỏi da trước khi cẩn thận áp dụng lại cho khu vực điều trị tiếp theo.

Phương pháp trượt được khuyến nghị cho các khu vực có diện tích lớn hơn như chân. Đặt thiết bị cầm tay lên da, giữ nút kích hoạt (nhấn xuống liên tục), sau đó trượt thiết bị cầm tay dọc theo da giữa các lần chiếu tia. Cố gắng di chuyển thiết bị cầm tay ở tốc độ ổn định, bao phủ toàn bộ khu vực cần điều trị mà không bị chồng chéo hoặc bỏ sót các khu vực.



12. ĐẦU CHÍNH XÁC

SmoothSkin Pure Mini đi kèm với một đầu máy có thể tháo rời, hoàn hảo cho các khu vực khó điều trị và có diện tích nhỏ, khó tiếp xúc với các khu vực (như: môi trên, ngón tay và ngón chân).

Sử dụng đầu máy sẽ làm thiết bị của bạn hoạt động chậm lại một chút, vì vậy chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng khi cần thiết để đảm bảo bạn được điều trị nhanh nhất có thể.

Chỉ cần gắn đầu máy vào mặt trước thiết bị của bạn thông qua một nam châm bên trong mặt trước của thiết bị chính. Nam châm này giữ đầu cố định trong khi bạn đang tiến hành điều trị. Bạn chỉ cần tháo hoặc gắn lại một cách đơn giản tùy thuộc vào khu vực bạn đang điều trị.




KHÔNG ĐƯỢC sử dụng nếu đầu máy bị hỏng hoặc thiếu bất kỳ bộ phận nào (ví dụ như nam châm hoặc gương phản xạ).

Nếu đầu máy trở nên quá nóng trong khi sử dụng, hãy ngừng điều trị cho đến khi nguội đi.

Tuân theo tất cả các cảnh báo **AN TOÀN CHO MẮT** (Phần 3) khi lắp đầu máy.

Tuân theo hướng dẫn làm sạch (Phần 13) đối với đầu máy.

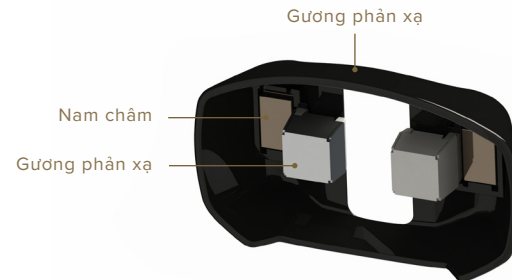

13. LÀM SẠCH, BẢO DƯỠNG, BẢO QUẢN

Sau khi điều trị, luôn tắt SmoothSkin Pure Mini bằng cách rút phích cắm khỏi Ổ cắm điện.

Sau khi sử dụng, phải kiểm tra thiết bị cầm tay, cảm biến tông da và cửa sổ điều trị xem có bị hư hại không và lau sạch bằng vải khô, không có xơ.

CẢNH BÁO: Bộ lọc thủy tinh có thể tích nhiệt trong quá trình sử dụng. **KHÔNG** chạm vào hoặc làm sạch bộ lọc trong ít nhất 5 phút sau khi sử dụng cho đến khi bộ lọc nguội đi.

KHÔNG BAO GIỜ sử dụng nước hoặc chất lỏng làm sạch khác, vì những chất này có thể làm hỏng thiết bị dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về an toàn.


Nếu cần thiết, có thể làm sạch bộ phản xạ và cảm biến tông da một cách kỹ lưỡng bằng cách sử dụng bông tắm ẩm nhẹ.

Bảo quản thiết bị SmoothSkin Pure Mini ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đảm bảo bảo vệ cửa sổ điều trị và cảm biến tông da trên thiết bị cầm tay để không bị hư hại.

Thường xuyên kiểm tra thiết bị (bao gồm cả dây) để phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc có thể nhìn thấy. Trong trường hợp hỏng hóc hoặc nút vỡ, hãy ngừng sử dụng thiết bị - và truy cập trang web để biết thông tin hỗ trợ.

14. MANG THEO SMOOTHSKIN PURE MINI KHI ĐI LẠI

Bộ nguồn của thiết bị SmoothSkin Pure Mini khá phổ biến và có thể hoạt động với tất cả các nguồn điện thường dùng. Chỉ cần bạn có bộ chuyển đổi phù hợp cho ổ cắm cấp nguồn, SmoothSkin Pure Mini sẽ hoạt động như bình thường.

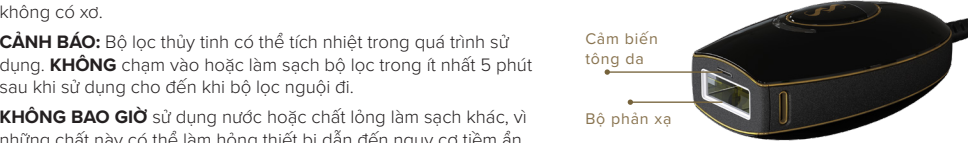

15. XỬ LÝ SỰ CỐ

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Đèn báo mức năng lượng trên thiết bị cầm tay không sáng lên khi áp lên da của bạn.	Hãy đảm bảo bạn đã cắm điện. Đảm bảo cảm biến tông da được ấn hoàn toàn vào da.
Đèn báo mức năng lượng trên thiết bị cầm tay phát ra ánh sáng màu trắng khi được đặt trên da, nhưng thiết bị cầm tay không chiếu tia khi nhấn Nút kích hoạt.	Có thể thiết bị đã xảy ra lỗi. Rút phích cắm thiết bị và khởi động lại. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, hãy truy cập trang web để biết thêm thông tin hỗ trợ.
Đèn báo mức năng lượng trên thiết bị cầm tay liên tục phát ra ánh sáng màu đỏ và thiết bị không hoạt động.	Điều này có nghĩa là đã xảy ra lỗi với thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị và truy cập trang web để biết thêm thông tin hỗ trợ.
Thiết bị cầm tay SmoothSkin Pure Mini, cửa sổ điều trị, bộ nguồn hoặc cáp bị hỏng, vỡ, nút hoặc xuất hiện lỗi.	KHÔNG ĐƯỢC sử dụng. Nếu bạn nghi ngờ thiết bị SmoothSkin Pure Mini không an toàn hoặc nghi ngờ thiết bị bị hỏng theo bất kỳ cách nào, hãy ngừng sử dụng và tham khảo trên trang web

16. BẢO HÀNH

Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm cho sản phẩm bắt đầu từ ngày mua. Trong thời hạn bảo hành, chúng tôi sẽ kiểm tra miễn phí các lỗi về vật liệu hoặc chất lượng thiết bị và thay thế thiết bị hoàn chỉnh, theo quyết định của chúng tôi.

Chính sách bảo hành này được áp dụng ở mọi quốc gia mà CyDen hoặc nhà phân phối được CyDen chỉ định cung cấp thiết bị này. Phạm vi bảo hành không bao gồm hư hỏng do sử dụng không đúng cách, hao mòn hoặc sử dụng bình thường cũng như các khiếm khuyết có ảnh hưởng không đáng kể đến giá trị hoặc hoạt động của thiết bị. Chính sách bảo hành trở nên vô hiệu nếu việc sửa chữa được thực hiện bởi những người không được ủy quyền và nếu thiết bị không sử dụng các linh kiện SmoothSkin Pure Mini chính hãng. Để được cung cấp dịch vụ trong thời hạn bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.smoothskin.com

Để được cung cấp dịch vụ trong thời hạn bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.smoothskin.com

17. NHÃN VÀ KÝ HIỆU

SmoothSkin Pure Mini được đánh dấu bằng các ký hiệu sau:

	Bộ phận ứng dụng loại BF		Tuân thủ FCC EMC đối với Bắc Mỹ
	Thiết bị cấp II		Ký hiệu Tuân thủ Quy định của Australia
	Tuân theo Hướng dẫn sử dụng		Ký hiệu Tuân thủ EAC về Hải quan
	Ký hiệu xử lý rác thải WEEE của Liên minh Châu Âu		Ký hiệu tuân thủ ba lá của Ukraine
	Ký hiệu Tuân thủ của châu Âu		Thời hạn sử dụng tuân thủ bảo vệ môi trường RoHS của Trung Quốc
	Đề nơi khô ráo		Cảnh báo Bức xạ quang từ thiết bị có thể gây tổn thương mắt
	Ký hiệu Chứng nhận NRTL		

Tuyên bố FCC:

LƯU Ý: Thiết bị này đã được thử nghiệm và được xác nhận tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Những giới hạn này được đưa ra nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu sóng có hại khi lắp đặt trong dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu sóng có hại cho thiết bị thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong một trường hợp lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, mà có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, chúng tôi khuyến khích người dùng thử khắc phục tình trạng nhiễu sóng bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Kết nối thiết bị vào một ổ cắm trên một mạch điện khác với mạch điện mà máy thu được kết nối.
- Liên hệ đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

18. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SmoothSkin Pure Mini là một hệ thống Ánh sáng xung cường độ cao bằng thông rộng được lọc với các thông số kỹ thuật như sau:

- | | |
|---|---|
| • Tốc độ lặp lại: | Xung phát thủ công mỗi 0,6 giây. Hoạt động liên tục |
| • Đầu ra quang tối đa: | 3 - 4J/cm ² |
| • Chiều dài xung: | 0,8 – 1,0msec FWHM |
| • Bước sóng: | 510-1100nm |
| • Đầu vào mạng điện cung cấp: | 100–240V~, 50/60Hz;1,7-0,91A |
| • Nhiệt độ hoạt động: | Từ 5°C đến 40°C |
| • Độ ẩm hoạt động: | Tối đa 93% RH, không ngưng tụ |
| • Áp suất hoạt động: | Từ 700hPa đến 1060hPa |
| • Khu vực điều trị (kích thước tại chỗ): | 3 cm ² (30 mm x 10 mm) |

Khu vực trực tiếp xung quanh cửa sổ điều trị được phân loại là Bộ phận ứng dụng và có thể đạt tới nhiệt độ tối đa là 52°C.

Đảm bảo vận hành thiết bị SmoothSkin Pure Mini theo hướng dẫn trong Phần 8.

ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| • Nhiệt độ: | Từ -25°C đến +70°C |
| • Độ ẩm: | Tối đa 93% RH, không ngưng tụ |
| • Áp suất: | Từ 500hPa đến 1060hPa |

Nếu thiết bị đã được lưu trữ ở nhiệt độ ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động đã nêu, vui lòng để thiết bị ít nhất 30 phút trước khi sử dụng để cho phép thiết bị thích nghi với môi trường xung quanh.

SmoothSkin Pure Mini có số lần chiếu tia không giới hạn và dành cho một người dùng.
Vòng đời tối thiểu dự kiến là 10 năm khi sử dụng theo chế độ khuyến nghị.

EMC
SmoothSkin Pure Mini tuân thủ các Tiêu chuẩn EMC và Tiêu chuẩn sửa đổi mới nhất áp dụng cho các Thiết bị gia dụng và y tế. Bao gồm: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECs-003 Bản phát hành 6.0

AN TOÀN
SmoothSkin Pure Mini tuân thủ các Tiêu chuẩn an toàn và Tiêu chuẩn sửa đổi mới nhất áp dụng cho các Thiết bị gia dụng và y tế.
Bao gồm: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23:2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2015 + AMS

Ký hiệu CE chứng nhận rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị EU sau đây:

- Chỉ thị điện áp thấp 2014/35/EU
- Chỉ thị tương thích điện từ 2014/30/EU
- Chỉ thị sản phẩm liên quan đến năng lượng 2009/125/EC

Vui lòng liên hệ với CyDen Ltd để biết thêm chi tiết

XỬ LÝ (CUỐI VÒNG ĐỜI)

Sản phẩm này là thiết bị y tế

Để giảm thiểu các mối nguy hại cho sức khỏe và môi trường và đảm bảo rằng các vật liệu có thể được tái chế, sản phẩm này nên được xử lý tại một cơ sở thu gom rác thải dành riêng cho các thiết bị điện và điện tử.
Biểu tượng WEEE được đánh dấu trên sản phẩm nhằm nhắc nhở bạn về điều này.

SMOOTHSKIN



You can reach us via our SMOOTHSKIN web page **www.smoothskin.com**

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web SMOOTHSKIN tại **www.smoothskin.com**

Manufacturer / Nhà sản xuất

CyDen Limited, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB UK

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide

*Sản phẩm có thể khác với hình minh họa được trình bày trong hướng dẫn sử dụng này.



CM12-2033-01 | Type: SSB2